

La station d'accueil *Cale Box* (complément du Kit de signalisation KIFE720/800) permet de ranger la cale (filaire ou sans fil) et de gérer son utilisation à l'aide d'un monnayeur à jeton et d'un feu de signalisation orange.

Le jeton (modèle strié) est fourni au chauffeur du camion par l'exploitant du site en échange d'une pièce d'identité qui lui sera rendue après rangement de la cale et restitution du jeton.

► **Station d'accueil pour cales CLEL720\* et CLEL800\*, Type *Cale Box***

Hauteur sans feux : 1000 mm

Hauteur avec feux : 2000 mm

Longueur x Largeur : 600 x 300 mm

► **Monnayeur à jeton strié avec contacteur**

► **Alarme sonore**

► **Feu de signalisation orange**

► Equipée pour le raccordement électrique, par câble simple ou en option avec enrouleur de câble\* de 10 ou 20 m

► Procédure de calage (notice chauffeur) affichée sur la station *Cale Box*



Feu bicolore à LED\*



Enrouleur\* de 20 m avec cliquet de retenue

**Options :**

- *Cale Box* avec récepteur sans fils pour cale avec émetteur sans fil
- Enrouleur de câble\* de 10 ou 20 m
- Support emboîtable pour feu de quai bicolore à LED (ACBX001)

\* Éléments faisant partie du Kit de signalisation

### CALAGE DU CAMION



GRANDE ROUE  
BIG WHEEL




PETITE ROUE  
SMALL WHEEL

- 1** MISE À QUAI :  
PRENDRE LA CALE DANS LA "CALE BOX" ET LA METTRE SOUS L'UNE DES ROUES DE VOTRE CAMION. LE FEU EXTERIEUR PASSE AU ROUGE.  
Cale Box = Feu orange clignotant



- 2** LORSQUE LE CAMION EST CALÉ  
Cale Box = Feu orange éteint

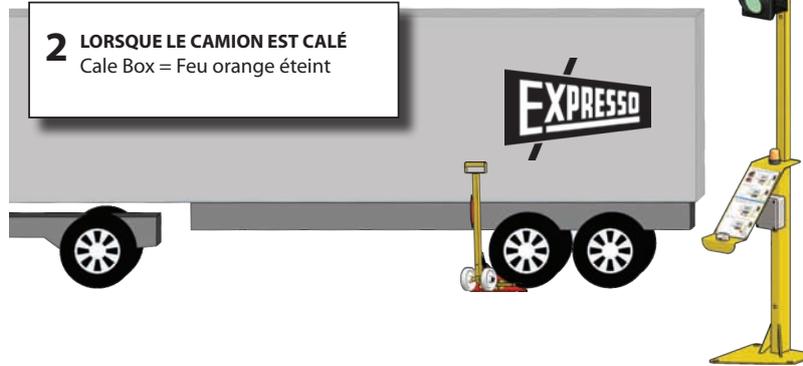

### DÉCALAGE DU CAMION

- 3** LORSQUE LE FEU ROUGE EST ALLUMÉ ET LE FEU VERT CLIGNOTE :  
DÉCALER ET RANGER LA CALE DANS LA "CALE BOX".  
Cale Box = Feu orange clignotant



- 4** CALE RANGÉE DANS LA "CALE BOX",  
LE FEU EXTERIEUR PASSE AU VERT  
Cale Box = Feu orange allumé

