

Thermomètre de fenêtre Modèle 00315

Félicitations pour l'achat de votre nouveau produit AcuRite. Afin d'assurer le rendement optimal du produit, veuillez lire l'intégralité de ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.



Caractéristiques et avantages


- 1. Ventouse**
Se fixe facilement sur une fenêtre.
- 2. Température actuelle**
Affichée en degrés Celsius.
- 3. Min/Max**
Records de température quotidienne.

Instructions de déemballage

Retirez la pellicule protectrice qui recouvre l'écran avant d'utiliser ce produit. Tirez sur celle-ci pour l'enlever.

Mise en marche

Ce thermomètre contient une pile « CR-2032 » déjà installée. Retirez la languette d'isolement en plastique pour mettre la pile et l'écran du thermomètre en marche.

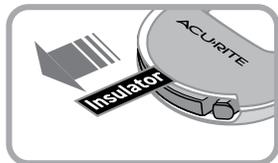

REMARQUE : la lecture de température initiale peut être plus élevée que la température actuelle puisque la chaleur de vos mains peut avoir réchauffé le boîtier.

Spécifications

PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C to 70 °C
ALIMENTATION	1 x "CR-2032" (included)

Des questions? Appelez le service à la clientèle au (877) 221-1252 ou allez à www.AcuRite.com.

MISE EN GARDE : CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE BOUTON. EN CAS D'INGESTION, ELLE POURRAIT CAUSER DES LÉSIONS GRAVES OU ENTRAÎNER LA MORT EN SEULEMENT DEUX


RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES PILES : Nettoyer les points de contact des piles et du compartiment avant d'installer les piles. Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période, retirer les piles. Respecter les signes de polarité (+/-) qui figurent dans le compartiment des piles. Retirer rapidement les piles usagées de l'appareil. Éliminer les piles usagées de façon appropriée. Il est recommandé d'utiliser ensemble uniquement des piles de même type ou de type équivalent. NE PAS incinérer les piles usagées. NE PAS jeter les piles au feu, car elles pourraient fuir ou exploser. NE PAS mélanger des piles usagées avec des neuves ou des piles de types différents (par ex. alcalines et standards). NE PAS utiliser des piles rechargeables. NE PAS recharger des piles non rechargeables. NE PAS court-circuiter les bornes des piles.



MISE EN GARDE : CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE BOUTON. EN CAS D'INGESTION, ELLE POURRAIT CAUSER DES LÉSIONS GRAVES OU ENTRAÎNER LA MORT EN SEULEMENT DEUX HEURES. OBTENIR IMMÉDIATEMENT DES SOINS MÉDICAUX EN CAS D'INGESTION.

Remplacement de la pile

1. Pressez délicatement sur les languettes situées au bas du thermomètre pour extraire le tiroir du compartiment de la pile.
2. Enlevez et jetez de manière sécuritaire la pile usée (se reporter aux renseignements sur l'élimination sécuritaire fournis). Insérez une nouvelle pile « CR-2032 », en prenant bien soin d'aligner les repères de polarité.
3. Réinsérez délicatement le tiroir de la pile dans le thermomètre.

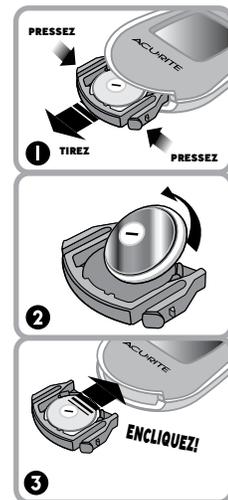

Emplacement

Pour obtenir les lectures de température les plus précises, installez votre thermomètre à un endroit qui est à L'ABRI DES RAYONS DIRECTS DU SOLEIL. Cet appareil peut être fixé sur une fenêtre à l'aide de la ventouse fournie. Pour un rendement optimal, nettoyez la zone où vous souhaitez fixer le thermomètre. Humidifiez la ventouse et enfoncez-la également sur la surface propre.

Occasionnellement, les ventouses n'adhéreront pas bien en présence de températures très froides. Si cela se produit, il pourrait être nécessaire de réinstaller la ventouse.

Réinitialisation

Les lectures de température MIN/MAX seront réinitialisées toutes les 24 heures. Le temps de réinitialisation est basé sur le moment de la mise en marche du thermomètre. À titre d'exemple : si vous avez mis le thermomètre en marche à 16 h 30 le lundi, les lectures MIN/MAX seront réinitialisées à 16 h 30 le mardi (24 heures plus tard).

IMPORTANT

VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ POUR BÉNÉFICIER DU DÉPANNAGE SOUS GARANTIE

ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL

Enregistrez l'appareil en ligne pour bénéficier de la protection de la garantie d'un an
www.AcuRite.com

SUPPORT

Support Forum
Archived Products
Register a Product

Garantie limitée d'un an

Chez AcuRite, nous sommes fiers de notre engagement à offrir une technologie de qualité. Chaney Instrument Company garantit tous ses produits contre tout défaut de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'installation et d'utilisation pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

Nous vous recommandons de nous visiter sur www.AcuRite.com, la manière la plus rapide d'enregistrer votre appareil. Par contre, l'enregistrement de votre appareil n'élimine pas la nécessité de conserver votre preuve d'achat originale pour profiter des avantages de la garantie.

Chaney Instrument Company garantit tous ses produits contre tout défaut de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'installation et d'utilisation pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. L'unique recours en vertu de cette garantie limitée est la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. Si un produit, utilisé et entretenu conformément aux instructions qui l'accompagnent, s'avère défectueux dans un délai d'UN AN à compter de la date d'achat, Chaney se réserve le droit, après avoir examiné le produit, de réparer ou de remplacer celui-ci, à sa seule discrétion. Dans tous les cas, les frais et coûts de transport des produits retournés sont à la charge du client. Chaney, par la présente, décline toute responsabilité en matière de frais et coûts de transport. Cette garantie exclut l'usure normale et devient caduque si l'appareil est endommagé à la suite d'un transport, d'une installation non-conforme, d'une modification sans autorisation, d'une utilisation incorrecte ou abusive ou de réparations faites par des techniciens non autorisés par Chaney.

La garantie décrite ci-dessus remplace et exclut toutes les autres garanties de quelque nature que ce soit, explicites ou implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier. Chaney ne sera pas tenue responsable des dommages directs ou indirects ni des dommages matériels résultant d'une violation de cette garantie. Certains états ou certaines provinces ne permettent pas de restriction ou d'exemption sur les dommages directs ou indirects de sorte que ces restrictions ou exemptions pourraient ne pas être applicables à votre cas. Chaney ne sera pas non plus tenue responsable des blessures liées à l'utilisation de ses produits dans les limites prévues par la loi. En acceptant les produits ou équipements Chaney, le client assume toute la responsabilité des conséquences découlant d'une utilisation impropre ou abusive. Aucune personne, société ni entreprise n'est autorisée par Chaney à assumer à sa place aucune autre responsabilité liée à la vente de ses produits. De plus, aucune personne, société ni entreprise n'est autorisée à modifier les conditions de ce paragraphe, et du paragraphe précédent, à moins que cela ne soit effectué par écrit et signé par une personne dûment autorisée par Chaney. Cette garantie vous procure des droits légaux précis. Il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient selon l'état ou la province.

Pour toute réparation pendant la période de la garantie :
Chaney Instrument Co. | 965 Wells St. | Lake Geneva, WI 53147

Imprimé en Chine
00315CADI INST 052113

CONSERVEZ CE MANUEL POUR FUTURE RÉFÉRENCE