

Paniers avant et arrière

Pour tous véhicules type quad avec fixations boulonnées.



MA-SUbasket 2009-01-01


Manuel d'utilisation à lire et à conserver.

www.bigfic.fr

La société BIGFIC vous remercie de votre achat, la garantie de ce produit est de 2 années. Vous pouvez trouver notre gamme de produits sur notre site et pour toutes informations nous adresser un courriel ou nous joindre à notre téléphone 00+33 468 424 424.

 **Attention** Pour éviter tous dommages veuillez lire les instructions suivantes avant le montage sur votre véhicule.

Panier arrière

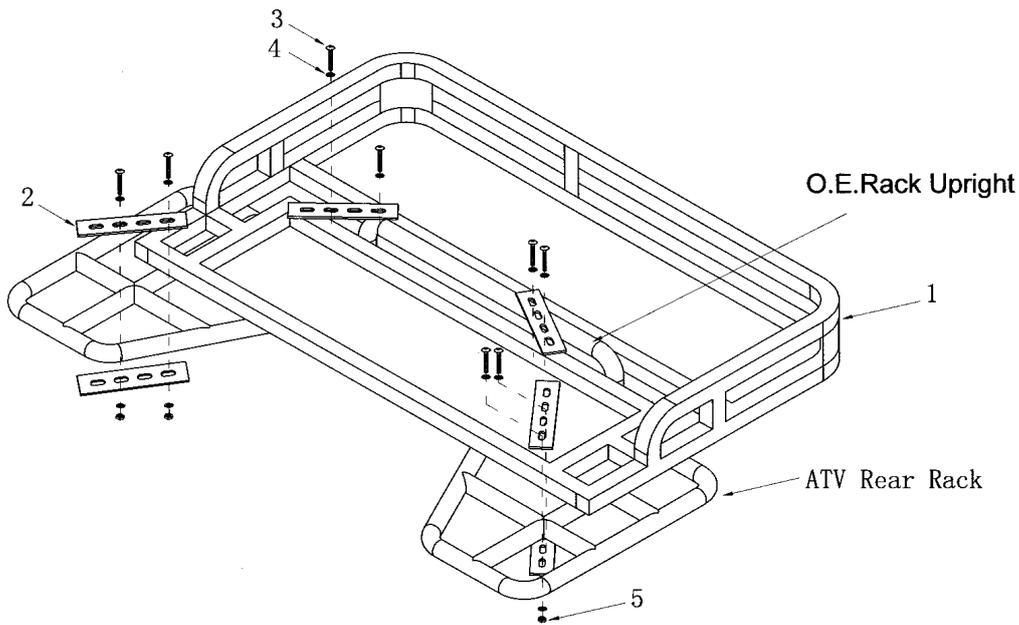

Instructions de montage:

1. Positionner le panier en le centrant sur le support de votre quad. La partie fermée doit se trouver vers l'arrière.
2. Mettez les stickers autocollants entre le panier et le rack de votre Quad pour éviter tous frottements et rayures.
3. Pour la fixation utiliser les pièces de montage (2), les vis M6x80 au nombre de 2 par côté, les écrous freins (4) les rondelles plates. Assurez-vous avant de serrer que le panier est bien fixé des 2 côtés.
4. Serrer les écrous fermement sans écraser les tubes lors du serrage.



Important Lors du chargement de votre panier ne jamais dépasser la charge préconisée par le constructeur.

Ref#	QTE	DESCRIPTION
1	1	Panier arrière
2	8	Pièces de montage
3	8	M6x80 vis
4	16	Ø6 SAE rondelles
5	8	M6 écrous frein.


Toujours amarrer les objets que vous transportez avec une sangle ou une corde, et vérifier régulièrement les boulons de fixations de vos paniers sur votre véhicule.

Ne jamais transporter des enfants des animaux ou toute personne sur ou dans les paniers.


Soyez vigilant et réduisez votre vitesse lors de tous transports la conduite pouvant être modifiée par la charge additionnelle.

Panier avant

Dimensions

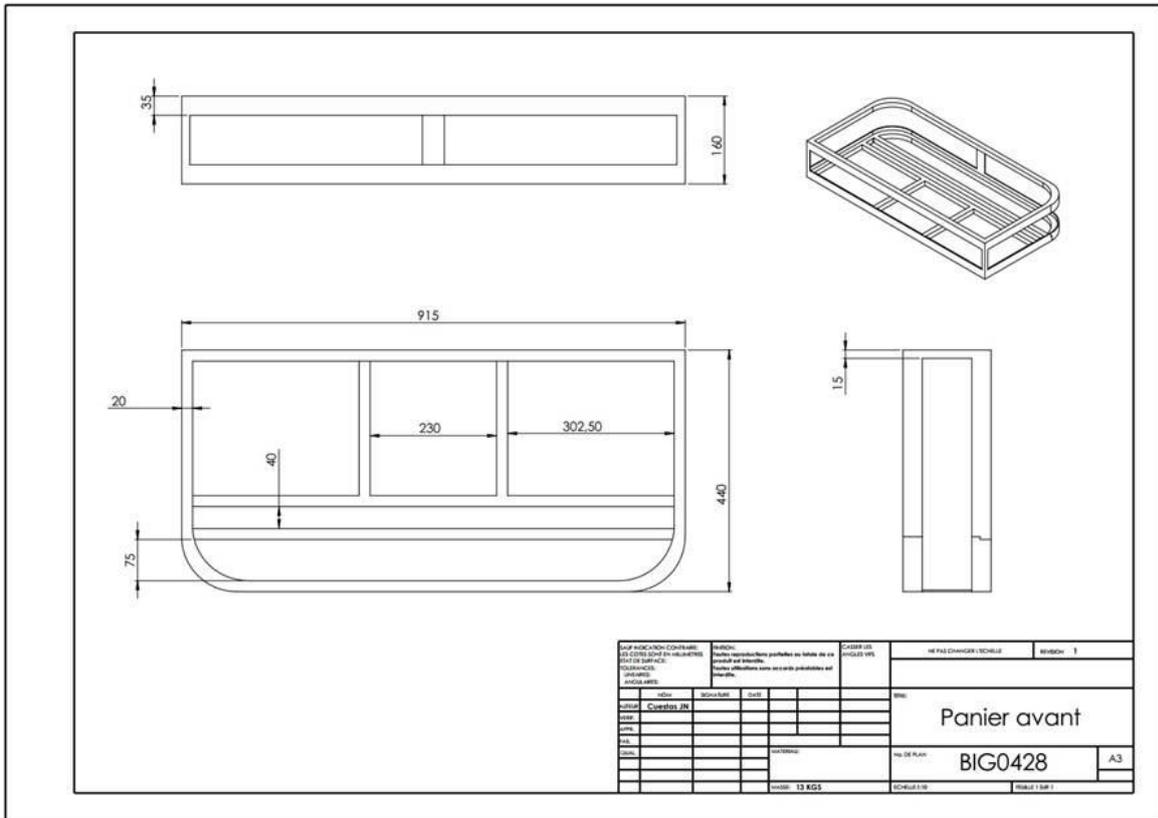

Plan

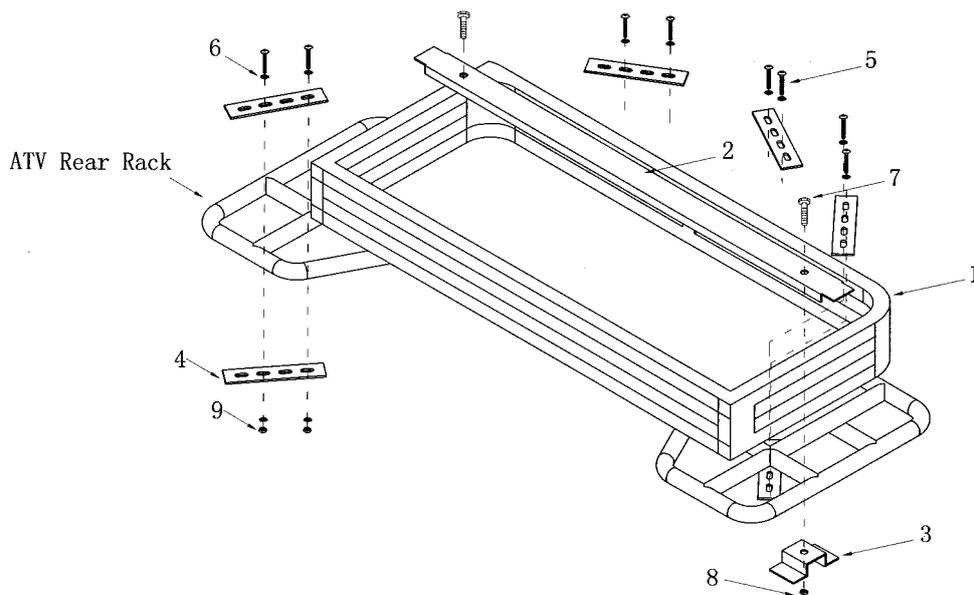

Instructions de montage:

1. Si vous montez le panier sur un quad dont le rack avant n'est pas plat vous pouvez utiliser les entretoises fournies (N°2 et 3) que vous fixerez au panier.
2. L'entretoise longue N°2 est à positionner avec la partie plate vers le haut, les 2 autres entretoises seront misent latéralement. Serrer avec 2 vis M6x16 avec les lock nuts.
3. Centrer le panier sur le rack avant.
4. Mettez les stickers autocollants entre le panier et le rack de votre Quad pour éviter tout frottement et rayures.
5. .Pour la fixation utiliser les pièces de montage fournies comme pour le panier arrière.



Lors du chargement de votre panier ne jamais dépasser la charge préconisée par le constructeur.

Ref#	QTE	DESCRIPTION
1	1	Pannier avant
2	1	Entretoise longue
3	2	Entretoise courte
4	8	Pieces de montage
5	8	Vis M6x80
6	16	SAE rondelles Ø6
7	2	Vis M6x16
8	2	Lock Nut M6
9	8	Ecrou frein M6

ATTENTION :

Ne jamais utiliser les paniers pour transporter des animaux ou des personnes.
Lisez le manuel d'instruction avant tout usage.

Carton avec les paniers à l'intérieur.

