


Simplement en enlevant huit vis d'assemblage et en l'espace de quelques minutes l'unité d'entraînement **HPXdrive** peut être équipé de solutions différentes, par exemple benne de terrassement, grappin de démolition et de triage, grappin à usage multiple ou grappin à rocs. Des coquilles pour des solutions spéciales sont disponibles sur demande.

Les kit d'échange sont livrés avec des clavettes de maintien qui tiennent les coquilles en position pour une repose facile de l'unité d'entraînement.

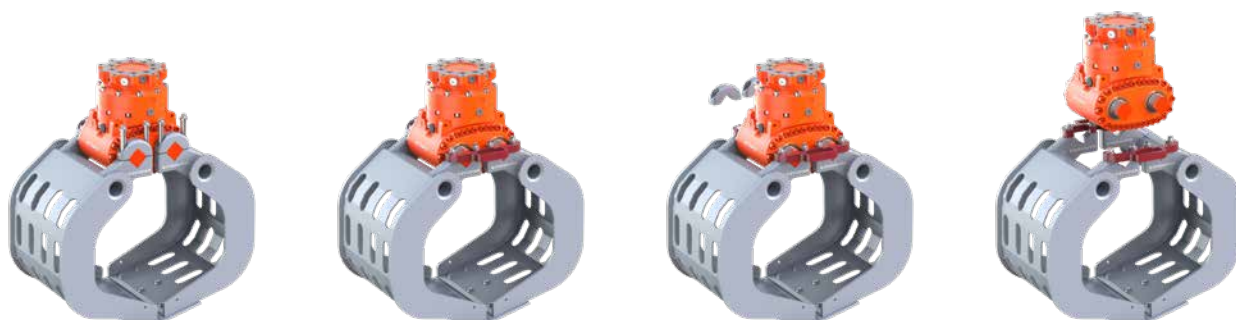

Type	P.T.R. (t)	Largeur (mm)	Contenance (litre)	Nombre de dents	Poids (kg)	Capacité (kg)
------	---------------	-----------------	-----------------------	--------------------	---------------	------------------

Coquilles interchangeables pour benne de terrassement

C05HPX-40S	3 - 5	400	115	4	100	3000
C05HPX-45S	3 - 5	450	130	4	125	3000
C05HPX-50S	3 - 5	500	140	4	130	3000
C05HPX-60S	3 - 5	600	170	6	145	3000
C05HPX-80S	3 - 5	800	230	6	180	3000
C08HPX-40S	5 - 8	400	145	4	110	3000
C08HPX-45S	5 - 8	450	160	4	135	3000
C08HPX-50S	5 - 8	500	180	4	145	3000
C08HPX-60S	5 - 8	600	220	6	150	3000
C08HPX-80S	5 - 8	800	300	6	195	3000



Coquilles interchangeables pour grappin de démolition et de triage

D04HPX-40S	2 - 4	420	60	-	94	1500* / 1000**
D06HPX-45S	3 - 6	470	150	-	126	2000* / 1000**
D09HPX-50S	6 - 9	500	220	-	183	2500* / 1000**

*capacité à liaison crabotée / **capacité à liaison frictionnelle



Coquilles interchangeables pour grappin à usages multiples

A04HPX-40S	2 - 4	386	70	3	100	1500* / 1000**
A06HPX-45S	3 - 6	450	145	5	125	2000* / 1000**
A09HPX-50S	6 - 9	500	210	5	186	2500* / 1000**

*capacité à liaison crabotée / **capacité à liaison frictionnelle



Coquilles interchangeables pour grappin à bois avec trois doigts

T05HPX-3ZS	3 - 5	375	-	-	95	1000
T09HPX-3ZS	5 - 9	375	-	-	95	2000



Coquilles interchangeables pour grappin à rocs

R05HPX-0,16S	3 - 5	400	0,16 m ²	-	70	1000
R08HPX-0,16S	5 - 8	400	0,16 m ²	-	70	1000



Contenu de l'offre : coquilles interchangeables, dents vissées (pour bennes de terrassement et d'usages multiples), kit d'échange

Note : les coquilles **KINSHOFER** peuvent être utilisées seulement avec l'unité **HPXdrive** et un rotator **KINSHOFER**